

Acculader 12V 6Amp die eenvoudig in gebruik is met een (24,75 EUR)



Locatie **Friesland, Heerenveen**
<https://www.advertentiax.nl/x-1517117-z>

Deze 12 volt acculader is zeer eenvoudig te bedienen. Om kortsluiting te voorkomen is het belangrijk dat tijdens gebruik de rode en zwarte klem elkaar niet raken.

Merk: ProPlus

Voltage: 12V

Ampere: 6

Gewicht: 1380 gram

Verpakking: 113x163x200 mm
 Belangrijk Alleen geschikt voor 12 volt loodaccu's - minimaal 20 AH
 Gebruik een stroombron van AC 220V-240V
 Om kortsluiting tijdens het laden te voorkomen is het belangrijk dat de rode en zwarte klem elkaar niet raken
 Berg de lader op een goed ventilerende en droge locatie op
 Extra eigenschappen
 Eenvoudige bediening
 Betrouwbaar
 Hoge kwaliteit
 Stabiele uitgangsstroom
 Bij overbelasting van de accu zal de lader de uitgangsstroom op het normale niveau houden
 Bedienings-instructies
 Plaat de rode klem op de positieve pool ('+') en de zwarte klem op de negatieve pool ('-')
 Steek de stekker van de lader in het stopcontact: het opladen start nu.
 Zodra het controle lampje 'FULL' gaat branden is het laadproces afgerond
 Haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder nu eerst de zwarte klem vande accupool en daarna de rode klem.
 De accu is nu klaar voor gebruik



Acculader 12V 6Amp die eenvoudig in gebruik is met een
<https://www.advertentiax.nl/x-1517117-z>



Acculader 12V 6Amp die eenvoudig in gebruik is met een
<https://www.advertentiax.nl/x-1517117-z>



Acculader 12V 6Amp die eenvoudig in gebruik is met een
<https://www.advertentiax.nl/x-1517117-z>



Acculader 12V 6Amp die eenvoudig in gebruik is met een
<https://www.advertentiax.nl/x-1517117-z>




Acculader 12V 6Amp die eenvoudig in gebruik is met een
<https://www.advertentiax.nl/x-1517117-z>



Acculader 12V 6Amp die eenvoudig in gebruik is met een
<https://www.advertentiax.nl/x-1517117-z>



Acculader 12V 6Amp die eenvoudig in gebruik is met een
<https://www.advertentiax.nl/x-1517117-z>

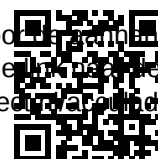

Acculader 12V 6Amp die eenvoudig in gebruik is met een
<https://www.advertentiax.nl/x-1517117-z>



Acculader 12V 6Amp die eenvoudig in gebruik is met een
<https://www.advertentiax.nl/x-1517117-z>



Acculader 12V 6Amp die eenvoudig in gebruik is met een
<https://www.advertentiax.nl/x-1517117-z>

Deze acculader is geschikt voor 12 volt loodaccu's - minimaal 20 AH
 Gebruik een stroombron van AC 220V-240V
 Om kortsluiting tijdens het laden te voorkomen is het belangrijk dat de rode en zwarte klem elkaar niet raken
 Berg de lader op een goed ventilerende en droge locatie op
 Extra eigenschappen
 Eenvoudige bediening
 Betrouwbaar
 Hoge kwaliteit
 Stabiele uitgangsstroom
 Bij overbelasting van de accu zal de lader de uitgangsstroom op het normale niveau houden
 Bedienings-instructies
 Plaat de rode klem op de positieve pool ('+') en de zwarte klem op de negatieve pool ('-')
 Steek de stekker van de lader in het stopcontact: het opladen start nu.
 Zodra het controle lampje 'FULL' gaat branden is het laadproces afgerond
 Haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder nu eerst de zwarte klem vande accupool en daarna de rode klem.
 De accu is nu klaar voor gebruik