


Gps-tracker, GF-09, magnetisch,afluisterfunctie (25 EUR)

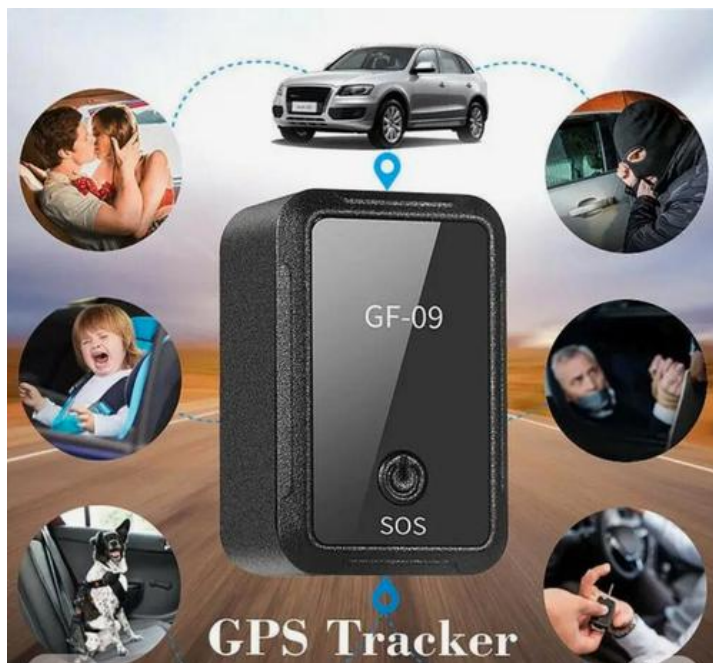

Locatie **Friesland, Wolvega**
<https://www.advertentieux.nl/x-1801249-z>

GF-09 Omschrijving:

Multifunctioneel ontwerp

Afhalen op afstand, opnemen op afstand, APP

luisteren, spraakopname, spraakbesturing callback, real-time tracking,

schok inbraakalarm, SOS een sleutel voor hulp, historisch traject

Uitgebreide ondersteuning WiFi, LBS, GPS en BEIDOU

High-definition siliconen microfoon


Elektronisch hek

Ondersteuning van een verscheidenheid aan energiebesparende modus

Herinnering batterij bijna leeg



Gps-tracker, GF-09, magnetisch, afuisterfunctie

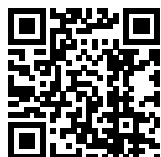

Gps-tracker, GF-09
magnetisch, afuisterfunctie



Gps-tracker, GF-09
magnetisch, aluisterfunctie
<https://www.advertentiax.nl/x-1801>
249-z



Gps-tracker, GF-09,
magnetisch, alu-leistungs-funktion



<https://www.adbortentex.nl/x-1801-249-z>
 Geheugenhouding
 Opname van
 magnetisch, afsluiterfunctie
 GS-trainer, GF-09
 Nauwkeurig



<https://www.advantextex.nl/x-1801>
 2009-2



50 meter
320B (niet meer)
magnetsch, afuisterfunctie
GS-tracker, GF-09,
<https://www.advertentix.nl/x-1801>



<https://www.advertentiax.nl/x-1801-249-z>



Gps-tracker, GF-09
magnetisch, afleusterfunctie



Gps-tracker, GF-09
magnetisch, afluisterfunctie

<https://www.advertentiax.nl/x-1801-249-z>

Remote schakelaar machine




Nauwkeurigheid positionering: 10 - 50 meter

Geheugenondersteuning: TF-kaart 32GB (niet inbegrepen)

Opnameperiode: 80 verkante meter

Platformweergave: SMS APP-computer

Communicatiefrequentie: 850/900/1800 / 1900MHz

Laadingang: 5V spanning

Werktemperatuur: -20 - 85 Deg.C

Netwerkstandaard: GSM/GPRS

Lichaamsgeheugen: 1024M

Specificatie:

Model: GF-09

Plaatsingsnauwkeurigheid: WiFi + LBS + AGPS = 10-50 meter

Geheugenondersteuning: 32GB (kaart NIET inbegrepen)

Opnamebereik: 80 meter

Ingebouwde batterij: 350 mAh

Platformweergave: SMS + APP + computer

Productgrootte: 33 * 22 * 16mm / 1.30 * 0.87 * 0.63 "

instructies:

1. Voorbereiding voor gebruik

Controleer of het apparaatmodel correct is en of de accessoires compleet zijn.

2. Selecteer een GSM-netwerkkkaart of NANO SIM-kaart (deze ondersteunt geen CDMA-telecomkaart).
GSM-kaart moet GPRS, SMS en nummerherkenning inschakelen.

3. Aanzetten: voor host met knoppen, druk gedurende 3 seconden op de knop om hem aan te zetten;
voor host zonder knoppen wordt deze automatisch ingeschakeld nadat de simkaart is geplaatst. Het rode
lampje knippert 30 seconden langzaam en gaat vervolgens online.

4. Afsluiten: druk voor host met knoppen 3 seconden op de knop om deze uit te schakelen; voor host zonder knoppen wordt deze automatisch uitgeschakeld nadat de simkaart is verwijderd.

Pakket inbegrepen:

1 x locator,

1 x USB-kabel,

1 x Engelse Oke