

Mini Gps-tracker magnetisch. Met af luister functie. (12,50 EUR)



Locatie **Friesland, Wolvega**
<https://www.advertentiax.nl/x-1663249-z>

GPS Tracker –

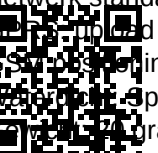
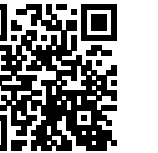
De GF-07 wordt netjes geleverd in een zakje incl. USB Micro-B oplaadkabeltje. Bij nadere inspectie blijkt de GF-07 echter nog veel meer te kunnen. Denk aan remote wiping van de geheugenkaart, het maken van remote geluidsopnames en realtime monitoring.

De volledige specificaties van de GF-07 zijn als volgt:

Band: GSM850/900/1800/1900MHZ
 Opladingang: AC110 – 220V
 Laadvermogen: DC 5V
 Werkspanning: 3.4 – 4.2 V
 Batterij: 3.7V 400mah Li-ion batterij
 Ondersteunde Geheugenkaart: TF (MAX 32 GB)
 Werktemperatuur: -20 ° C – 55 ° C
 Maximale belduur: 150 – 180minute
 Werkuren: 4 – 6 dagen
 Stand-by tijd: 12 dagen

Netwerk standard: GSM / GPRS
 GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
 GPRS: Class 1, speed 60, 120, 170, 217Kbps
 Waiting time: 15 seconds
 Location: 3D spatial location
 Weight: 1.5 gram
 Formaat: 4.20 x 2.00 x 2.50 cm

Om de GPS Tracker te laten functioneren zijn er 2 zaken nodig. Allereerst uiteraard een SIM kaart. De SIM kaart zorgt ervoor dat het GPRS signaal gemaakt kan worden en dat de tracker remote bereikt kan worden op het telefoonnummer). Vervolgens is er ook een Micro SD-kaart nodig (maximaal 32GB) welke gebruikt kan worden om b.v. geluidsopnames op te slaan.

 Mini Gps-tracker magnetisch. Met af luister functie. https://www.advertentiax.nl/x-1663249-z	 Mini Gps-tracker magnetisch. Met af luister functie. https://www.advertentiax.nl/x-1663249-z	 Mini Gps-tracker magnetisch. Met af luister functie. https://www.advertentiax.nl/x-1663249-z	 Mini Gps-tracker magnetisch. Met af luister functie. https://www.advertentiax.nl/x-1663249-z	 Mini Gps-tracker magnetisch. Met af luister functie. https://www.advertentiax.nl/x-1663249-z	 Mini Gps-tracker magnetisch. Met af luister functie. https://www.advertentiax.nl/x-1663249-z	 Mini Gps-tracker magnetisch. Met af luister functie. https://www.advertentiax.nl/x-1663249-z	 Mini Gps-tracker magnetisch. Met af luister functie. https://www.advertentiax.nl/x-1663249-z	 Mini Gps-tracker magnetisch. Met af luister functie. https://www.advertentiax.nl/x-1663249-z	 Mini Gps-tracker magnetisch. Met af luister functie. https://www.advertentiax.nl/x-1663249-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Een klein nadeel van de GF-07 is dat er een standaard SIM in gaat en wie heeft tegenwoordig nog een standaard SIM liggen? Zorg er dus voor dat je een SIM adapter bij de hand hebt!

Vervolgens installeer je de SIM kaart en de Micro SD kaart.

Nadat de SIM kaart in het apparaat geplaatst is zal er een rood ledje 4x knipperen en daarna 30 seconde solide gaan branden. Als het rode LED solide brand dan is de GPS Tracker volledig opgestart. Tijdens het knipperen is de GPS Tracker aan het booten. Dit doet hij automatisch wanneer er een SIM kaart verbonden is.

Het opstarten kan even duren. Soms had ik na 10 seconde signaal en soms kreeg ik pas contact met de GPS tracker na 10 minuten.

Om te controleren of de tracker het doet kun je naar het telefoonnummer bellen welke momenteel in de tracker zit. De GPS tracker zal automatisch opnemen. Wat u dan te horen krijgt is het geluid van de omgeving waar de tracker zich bevindt. Ligt deze naast je dan hoor je dus jezelf.

Verdere controle van de GF-07 gebeurt middels SMS berichten. Er zijn verschillende controle codes welke je kunt versturen.

GF-07 CONTROLECODE'S

555 – Record

Start met het opnemen van het geluid. De opname zal worden opgeslagen op de Micro SD kaart.

666 – Voice Monitoring

De GF-07 start nu met sound monitoring. Dit wil zeggen dat de tracker je automatisch belt als het geluid rondom de tracker meer dan 40 decibel is. Na het opnemen kun je live meeluisteren met de omgeving.

777 – GPS Location Tracking

Door 777 naar de GPS tracker te sturen zal de GPS tracker de huidige locatie retourneren evenals zijn huidige batterijniveau. De tracker retourneert de locatie als tekst en als URL welke te openen is waarna de locatie in Google Maps getoond wordt.

888 – Status Information

De 888 code zorgt ervoor dat de GF-07 status informatie retour stuurt. De informatie die je ontvangt is de batterijcapaciteit, sterkte van het GSM signaal, of het apparaat momenteel aan het laden is, de vrije ruimte (en totale ruimte) van de Micro SD kaart en de datum en tijd (hoewel de tijd genoteerd is als Chinese tijd en dus 7 uur in de toekomst is).

000 – Bind Master Control Number

Door 000 naar de GF-07 te sturen wordt het mobiele nummer welke gebruikt wordt om “000” te verzenden gekoppeld aan de GPS tracker en gezien als “Master Control Number”. Dit wil dus zeggen dat dit de enige telefoon is welke controle heeft over de GPS tracker.

445 – Micro SD Cleaning

Het 445 commando zorgt ervoor dat de GF-07 de Micro SD kaart in het apparaat volledig leeg maakt.

444 – Reset alle taken

Als de telefoon bezig is met iets, zoals het opnemen van geluid dan kun je alle taken annuleren door “444” naar de tracker te sturen.

999 – Reboot

Door 999 naar de GF-07 te sturen wordt de tracker gereboot. Het zal dus +/- weer een minuutje duren alvorens de GF-07 weer kunt benaderen.

Over het algemeen kan ik stellen dat de GF-07 absoluut zijn geld waard is. Hij voldoet aan alle eisen en geeft zelfs de mogelijkheid om mee te luisteren of om geluidsopnames te maken. Het installeren is erg makkelijk en de geretourneerde informatie is.